



Suma D10.1 conc J-Flex

Desinfitseerimisvahend

Kirjeldus

Suma D10.1 conc J-Flex on kontsentreeritud desinfitseerimisvahend, mis on mõeldud kõikide pindade üheaegseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks toiduainetega seotud ruumides.

Põhiomadused

Suma D10.1 conc J-Flex on kontsentreeritud vedel desinfitseerimisvahend, mis üheaegselt puhastab ja desinfitseerib kõik pinnad. Toode sobib kõikidele pindadele toiduainetega seotud ruumides. Katioonide, sekverstantide ja puhversüsteemi kombinatsioon teeb selle toote väga efektiivseks mitmesuguste mikroorganismide vastu igasuguse karedusastmega vees. Koostis sisaldab ka pindaktiivseid aineid, tänu millele sobib toode üheaegselt puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Suma D10.1 conc J-Flex on tänu J-Flex süsteemile ökonoomne kasutada.

Eelised

- tänu ülirkontsentreeritud koostisele ökonoomne kasutada, vähendate jäätme hulka, vajate vähem hoiuruumi;
- saab kasutada üheaegseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, kui kasutada vastavalt juhendile;
- tungib läbi rasva ja kinnikuivanud toidumustuse;
- toimib tõhusalt paljude mikroorganismide vastu, aidates nii parandada hügieenitingimusi;
- tõhus igasuguse karedusastmega vees;
- mugav ja täpne doseerimine tänu J-Flex süsteemile;

Tehnilised andmed

Välimus:	selge lilla vedelik
pH lahjendamata:	11,0
pH 1% lahus:	10,8
Suhteline tihedus (20°C):	1,05

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusjuhend


J-Flex süsteem tagab täpse doseerimise.

Pihustusmeetod:

1. Keerata reguleerimisotsik PUDELI asendisse ja täita pihustuspudel.
2. Eemaldada lahtine mustus.
3. Pihustada lahus pinnale.
4. Jätta 5 minutiks mõjuma, seejärel pühkida pind.
5. Loputada toiduga kokkupuutuvad pinnad puhta veega ja lasta pindadel kuivada.

Pihustuspudelis valmistatud lahus on kasutuskõlblik 7 päeva. Loputada ja kuivatada pudel enne kasutamist.

D10.1 conc

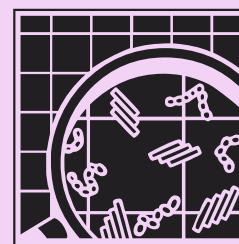

Suma D10.1 conc J-Flex

Kasutusjuhised

Üldpuhastus ja desinfitseerimine:

1. Keerata reguleerimisotsik ÄMBRI asendisse ja täita ämber.
2. Eemaldada lahtine mustus.
3. Kanda lahus pinnale lapi või harjaga.
4. Jätta 5 minutiks mõjuma, seejärel pühkida pind.
5. Loputada toiduga kokkupuutuvad pinnad puhta veega ja lasta pindadel kuivada.

Väga määratud pindade puhul teha eelpesu **Suma D10.1 conc J-Flex**-ga.

Pakend	Doseering		Kogus RTU lahust (liitrid/pakend)	Ühikute arv pakendi kohta	Ühikute arv pakendi kohta
				5L ämbrid	Pudelid
1,5 L	Ämber	1:100	150	30	
	Pihustuspudel	1:50	75		100
5 L	Ämber	1:100	500	100	
	Pihustuspudel	1:50	250		330

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Täpsed andmed toote ohutu kasutamise ja käitlemise kohta on toodud toote ohutuskaardil. Säilitada originaalpakendis. Vältida suuri temperatuurimuutusi.

Toote sobivus

Kasutades **Suma D10.1 conc J-Flex** vastavalt kasutusjuhendile, sobib toodet kasutada enamikel köögis olevatel materjalidel.

Mikrobioloogilised andmed

Suma D10.1 conc J-Flex on läbinud EN 1276, lahusel 0,5% karedas vees (300ppm CaCO₃) ja mustusetaseme tingimustes (0,3% bov.alb.) kontaktajaga 5 minutit.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel. +48 22 328 10 00
Fax: +48 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com