

TASKI Sani Cid J-Flex

Sanitaarruumide puhastusvahend kareda vee tingimustes – kontsentraat.

Kirjeldus

TASKI Sani Cid J-Flex on ülikontsentreeritud sidrunhappepõhine igapäevane vannitoapuhastusvahend kareda vee tingimustes.

Omadused

- keskmiselt happeline, sidrunhappepõhine;
- õrnatoimeline koostis tagab ohutu kasutamise;
- jätab ruumi värske aroomi;

Eelised

- ideaalne kasutada kareda vee tingimustes ja kõikidel happekindlatel pindadel;
- tõhus puhastus- ja katlakivieemaldusvahend kareda vee korral;
- triipudeta puhastamine;
- tänu kindlale doseeringule täiuslik tulemus emailil, portselanil, keraamilistel plaatidel, klaasil jne;
- tänu korrosiooni inhibiitorile, sobib toodet kasutada rikkumata kroomil ja roostevaba terasest seadmetel;
- jätab meeldiva aroomi;
- mugav ja kontrollitud doseerimine J-Flex süsteemiga;

Tehnilised andmed

Välimus:	selge, punane vedelik
Suhteline tihedus (20°C):	1,102 g/cm ³
pH- väärtus:	1,6

Ülaltoodud andmed kehtivad normaaltootmise kohta; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusjuhised

J-Flex doseerimissüsteem tagab kindla ja kontrollitud doseeringu, nii pihustussüsteemi kasutades, kui ka ämbrisse lahuse tegemisel.



Pihustusmeetod:

1. Pöörata selektor PUDELI asendisse ja täita pihustuspudel.
2. Pihustada lahust niiskele lapile ja pühkida pind. Loputada või asendada lapp regulaarselt. Kasutada käsna tugevama mustuse eemaldamiseks.

Ämber:

1. Pöörata selektor ÄMBRI asendisse ja täita ämber.
2. Kanda lahus lapi/käsna või mopiga pinnale ning eemaldada mustus pinnalt.

W1d

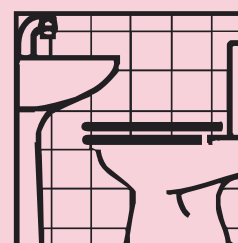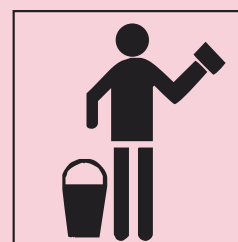

TASKI Sani Cid J-Flex

Kasutusjuhised

Pakend	Doseering		Kogus RTU lahuse korral (L) pakendi kohta	Kogus 750ml pihustuspudeli korral	Kogus 5L ämbri korral
1,5 L	Ämber	1:250	375		75
	Pihustuspudel	1:50	75	100	
5,0 L	Ämber	1:250	1250		250
	Pihustuspudel	1:50	250	333	

Oluline

Mitte kasutada happetundlikel pindadel, nagu näiteks marmor, terratso, travertiin ja muud lubjapinnad. Testige materjali ja toote kokkusobivust vähemärgatavas kohas enne kasutamist.

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Ohutu käitlemine

Pärast kasutamist peske ja loputage käed. Soovitav on kasutada nahka taastavat kreemi, nagu näiteks Soft Care Dermasoft. Pikemaajalisel kokkupuutel võib osutuda vajalikuks naha kaitse.

Täielik informatsioon toote ohutu kasutamise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Säilitamine

Säilitada suletud originaalpakendis; vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure.

Keskkonnainformatsioon

Vastavalt EÜ direktiividele 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende hilisemad muudatused on toote koostisesse kuuluvad pindaktiivsed ained biolagunevad.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel. +48 22 328 10 00
Fax: +48 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com

Tedex Eesti OÜ

Rapla maakond
Purila küla 79633
Tel.6772164
Tedex@tedex.ee